

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Android Smartphone aus unserem Hause entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, sodass Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal darauf zurückgreifen können.

Sollten die Abbildungen in dieser Anleitung von Ihrem Smartphone abweichen, seien Sie unbesorgt. Die Bilder in dieser Anleitung dienen der Veranschaulichung der Funktionen und können daher möglicherweise von dem, was Sie auf Ihrem persönlichen Smartphone-Bildschirm sehen, abhängig von der Softwareversion, abweichen. Die beschriebenen Funktionen, sind jedoch identisch und sollten sich an Ihrem Telefon einfach nachvollziehen lassen.

### Hinweis – Android Smartphones & Apps

- Dieses Smartphone verwendet das Betriebssystem Android von Google. Um alle Funktionen und Dienste des Smartphones nutzen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto.
- Ihr Google-Konto wird bei der ersten Einrichtung des Smartphones abgefragt. Sollten Sie über kein Google-Konto verfügen, können Sie dieses im Verlauf der Telefoneinrichtung erstellen. Danach stehen Ihnen alle Funktionen des Smartphones zur Verfügung.
- Über die App „Play Store“ von Google, können Sie weitere Apps installieren.
- Die Einrichtung des Telefons lässt sich auch ohne die Angabe eines Google-Kontos abschließen, ggf. stehen Ihnen dann jedoch nicht alle Dienste zur Verfügung. Es ist ebenso möglich, nachträglich ein Google-Konto hinzuzufügen oder ein bestehendes Konto zu ändern.

# 1 Lernen Sie Ihr Telefon kennen

## 1.1 Ihr Smartphone



## 1.2 Inbetriebnahme Ihres Telefons


### Öffnen und Schließen des Telefons



Zum Öffnen: Die Rückseite lässt sich über die an der unteren Kante eingelassene Vertiefung, wie im Bild gezeigt, öffnen. Ziehen Sie dafür die Abdeckung mit leichtem Druck von unten nach oben ab.

Zum Verschließen: Setzen Sie die Abdeckung an der oberen Kante des Telefons an und streichen Sie diese auf beiden Seiten gleichmäßig von oben nach unten, bis das Telefon vollständig durch Einrasten der Rückseite verschlossen ist.


### Einsetzen von SIM- und SD-Karten

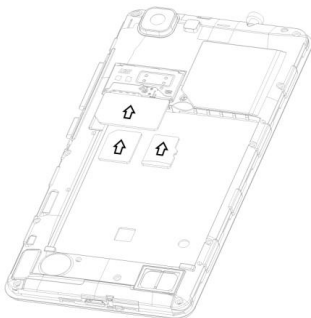

**SIM-Karten:** Es ist möglich das Telefon mit bis zu zwei SIM-Karten zu betreiben. Schieben Sie dafür die Micro SIM-Karte wie in der Abbildung gezeigt mit der abgeschrägten Ecke nach oben links in den linken unteren Einschub und die Mini SIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke unten links in den oberen Einschub.

**SD-Karte:** Das Gerät verfügt über einen Einschub für MicroSD-Karten mit bis zu 64GB Speicher. Zum Verwenden einer Speicherkarte, schieben Sie diesen, wie auf der Zeichnung abgebildet, in den rechten unteren Einschub Ihres Geräts. Zum Betrieb der Speicherkarte stehen verschiedene Betriebsmodi zu Auswahl, folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone um diese einzurichten.

### **Einsetzen der Batterie**

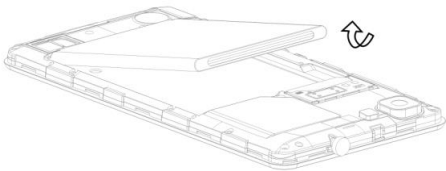

Setzen Sie die Batterie mit den abgeflachten Ecken nach unten in die entsprechende Aussparung des Telefons ein und drücken Sie leicht auf den oberen Teil der Batterie. Dies sollte nun in die dafür vorgesehene Position gleiten. Wenn dieses nicht möglich ist, überprüfen Sie bitte ob die Batterie richtig herum eingelegt ist.

## 1.3 Aufladen der Batterie

Der Li-Ion Akku mit dem Ihr Telefon ausgeliefert wird, ist nur teilweise aufgeladen. Nachdem Sie den Akku in Ihr Telefon eingesetzt haben, wird empfohlen das Telefon vollständig aufzuladen:

1. Verbinden Sie den USB-Ladeadapter per USB-Kabel mit Ihrem Telefon und stecken ihn in eine Steckdose.
2. Die Batterie-Anzeige gibt Ihnen Aufschluss über den Auflade-Fortschritt, bei eingeschaltetem Telefon befindet sich diese in der rechten oberen Ecke, bei ausgeschaltetem Telefon in der Mitte. Die Status-LED leuchtet während des Auflade-Vorgangs rot.
3. Wenn das Telefon vollständig geladen ist, wechselt die Farbe der Status-LED auf grün, ebenso zeigt die Batterieanzeige an, dass der Akku vollständig geladen ist.
4. Ziehen Sie den Ladeadapter aus der Steckdose und entfernen Sie das USB-Kabel von Ihrem Telefon.

## 1.4 Ein- und Ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten, drücken Sie die Power-Taste des Smartphones und halten diese kurz gedrückt (ca. 3 Sek.).

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, überprüft dieses automatisch die beiden SIM-Karten-Einschübe und zeigt Ihnen folgende Information auf dem Bildschirm an:

### **SIM-PIN für „SIM 1“ eingeben**

(Wenn eine PIN für diese SIM 1 notwendig ist.)

### **SIM-PIN für „SIM 2“ eingeben**

(Wenn eine PIN für diese SIM 2 notwendig ist.)

---













### **Hinweis:**

*Der PIN wird Ihnen zusammen mit Ihrer SIM-Karte von Ihrem Service-Provider zur Verfügung gestellt. Sie können diesen bei Bedarf, über die Einstellungen Ihres Telefons, eigenständig*


ändern. Sollte der PIN dreimal in Folge falsch eingegeben worden sein, wird die SIM-Karte automatisch gesperrt. Die Sperre kann durch die Eingabe des PUK-Codes aufgehoben werden. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, kann der PUK bei Ihrem Service-Provider angefordert werden.

---

## 1.5 Erklärung der Icons

Symbol	Erklärung	Symbol	Erklärung
	Zeigt die Signalstärke des Netzeempfangs an		Anzeige der Batterie Kapazität
	Lautsprecher ist aktiv		Sie haben ungelesene SMS
	Anruf wird gehalten		Flugmodus
	Es ist Vibration als Klingelton eingestellt		Verfügbarer Netztyp zur Datenübertragung
	Wi-Fi/WLAN ist eingeschaltet		Wecker ist aktiv
	Sie haben einen Anruf verpasst		Bluetooth ist eingeschaltet

## 1.6 App-Menü / App-Drawer

Drücken Sie die auf das  Icon, um in das App-Menü zu gelangen und eine Übersicht über alle auf Ihrem Smartphone zur Verfügung stehenden Apps zu erhalten.

## 1.7 Eine App starten / Ein Menü öffnen

Um Eine App zu starten oder einen Menü zu öffnen, klicken Sie auf das entsprechende Symbol. Durch das Drücken der „Zurück-Taste“ unten rechts auf Ihrem Smartphone, gelangen Sie jederzeit zum vorhergegangenen Bildschirm/Menüpunkt, durch das drücken der „Home-Taste“ gelangen Sie jederzeit

zurück auf den Startbildschirm.

## 1.8 Benachrichtigungsfeld


Wenn neue Nachrichten oder Hinweise im der Benachrichtigungsleiste an der oberen Kante des Bildschirms erscheinen, können Sie dieses Feld durch Herunterziehen der Leiste durch Wischbewegung Ihres Fingers von oben nach unten sichtbar machen.

## 1.9 Hinzufügen von Bildschirmseiten

Der Startbildschirm lässt sich um weitere Bildschirmseiten erweitern. Dadurch steht Ihnen mehr Platz für Apps und Widgets zur Verfügung.

Durch das Wischen mit dem Finger von rechts nach links gelangen Sie auf die zusätzlichen Bildschirmseiten.

## 1.10 Apps zum Startbildschirm hinzufügen

Wenn Sie eine App auf dem Startbildschirm oder einer weiteren Bildschirmseite hinzufügen möchten, gehen Sie in das App-Menü  und halten das Symbol der entsprechenden App gedrückt, bis es leicht vergrößert dargestellt wird und das Telefon vibriert. Nun erscheint eine Übersicht Ihrer Bildschirmseiten. Platzieren Sie das Symbol der App an der gewünschten Stelle und lassen Sie es los.

## 1.11 Apps auf dem Bildschirm verschieben

1. Halten Sie das Symbol der entsprechenden App gedrückt, bis es leicht vergrößert wird und das Telefon vibriert.
2. Ziehen Sie das App-Symbol zu der gewünschten Stelle und lassen Sie es los.

## 1.12 Entfernen von Apps vom Bildschirm

1. Halten Sie das Symbol der entsprechenden App gedrückt, bis es leicht vergrößert wird und das Telefon vibriert.

2. Ziehen Sie das App-Symbol an die obere Bildschirmkante auf „X Entfernen“ und lassen Sie es dort los. Die App wird dadurch lediglich vom entsprechenden Bildschirm entfernt und nicht gelöscht. Wenn Sie eine App löschen oder deaktivieren möchten, können Sie diese Änderung unter: „Einstellungen“ -> „Apps“ vornehmen.

### 1.13 Bildschirmhintergrund ändern

1. Drücken Sie auf eine freie Stelle auf dem Bildschirm und halten diese gedrückt bis das Telefon kurz vibriert und ein neues Menü erscheint.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „HINTERGRÜNDE“ um einen Hintergrund auszuwählen. Wenn Sie den gewünschten Hintergrund zuweisen möchten, wählen Sie „Hintergrund auswählen“ im oberen Bereich des Bildschirms.

### 1.14 Manuelles installieren von APKs

Bei APK-Dateien handelt es sich um ein Dateiformat für Apps, des Android Betriebssystems. *Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie nur APK-Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen verwenden. APKs können Schadsoftware enthalten!*

- a) Bitte kopieren Sie die APK-Datei auf eine SD-Karte oder den Speicher Ihres Telefons.
- b) Gehen Sie in das App-Menü  Ihres Smartphones.
- c) Öffnen Sie den „Datei Manager“ und navigieren Sie in das Verzeichnis in dem Sie die APK-Datei abgelegt haben.
- d) Klicken Sie auf die APK-Datei, die Sie installieren möchten und folgen Sie den Anweisungen des Installations-Managers.

### 1.15 Wi-Fi / WLAN

Verwenden Sie Wi-Fi / WLAN um sich mit Hotspots und Kabellosen-Netzwerken zu verbinden. Dieses ist zum Herunterladen von Inhalten, zum Surfen, oder auch zum Streaming von Musik und Videos die beste Verbindung.




- a. Gehen Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „WLAN“. Aktivieren Sie die WLAN Verbindung, sollte diese noch nicht aktiv sein.
- b. Wählen Sie aus den angezeigten Netzwerken das gewünschte aus und geben das Passwort ein.

## 1.16 Mit einem Computer verbinden

Wenn Sie Ihr Smartphone per USB mit einem Computer verbinden, stehend folgende Funktionen in der Benachrichtigungsleiste zur Auswahl:

1. Das Gerät per USB Aufladen (Standardeinstellung)
2. Dateien zwischen Computer und Smartphone austauschen (Empfohlenes Verfahren zur Datenübertragung).
3. PTP: Zur Übertragung von Fotos und Videos.
4. MIDI: Spezieller Modus für Musiker zur Steuerung externer Instrumente.

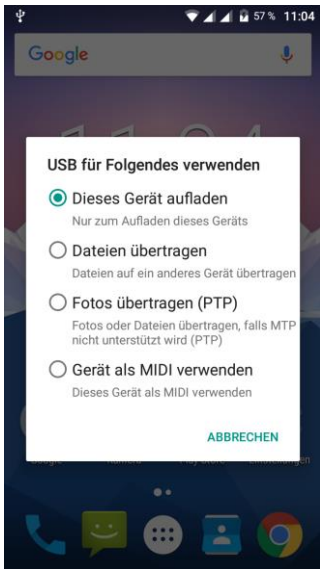

## 2 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, um eine sichere Verwendung Ihres Smartphones sicherzustellen.

- Denken Sie daran, dass Kleinteile des Telefons und des Zubehörs von Kindern verschluckt werden könnten und eine Erstickungsgefahr bedeuten. Achten Sie daher bitte auf Ihr Telefon und behalten Sie Kinder stets im Auge.
- Halten Sie das Gerät trocken. Regen, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeit können Schäden an der Elektronik verursachen. Sollte Ihr Gerät einmal nass werden, entfernen Sie die Batterie und lassen Sie es vollständig trocken. Es wird empfohlen die Batterie auszutauschen.
- Benutzen und Lagern Sie das Gerät nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, bewegliche und elektronische Bauteile könnten dadurch beschädigt werden.
- Lagern Sie Ihr Gerät nicht an Orten mit hoher oder niedriger Temperatur. Dieses kann die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, zu Fehlern führen und die Batterie beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nur um SIM-Karten, Speicherkarten oder den Akku einzusetzen oder zu entfernen. Versuchen Sie nicht das Gerät in seine Einzelteile zu zerlegen, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor der Einwirkung durch Schläge und Stöße und lassen Sie es nicht herunterfallen. Starke Krafteinwirkung kann die elektronischen Schaltkreise sowie die Glasteile des Smartphones beschädigen.
- Zur Reinigung der Oberfläche des Geräts wird empfohlen ein weiches, sauberes und trockenes Tuch zu verwenden. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, Lösungen oder Chemikalien.

- Lackieren oder malen Sie das Gerät nicht an. Farbe kann bewegliche Teile blockieren oder chemische Reaktionen hervorrufen wodurch das Gerät beschädigt werden könnte oder der ordnungsmäßige Betrieb verhindert wird.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur Ladeadapter, die unbeschädigt sind und in sich in einwandfreien Zustand befinden. Laden Sie Ihr Gerät nur in gut belüfteten Räumen und auf einem nicht textilen Untergrund.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer und achten Sie auf die lokalen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug Entsorgung und Recycling. Dazu zählt, Akkus nicht in den Hausmüll zu werfen und diese nur vollständig entladen in die Wiederverwertung zu geben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden sollten die Kontakte mittels Klebestreifen isoliert werden.
- Öffnen Sie nicht den Akku und vermeiden Sie Beschädigungen oder Quetschungen, da es andernfalls zu Kurzschlüssen oder Überhitzung kommen kann.
- Akkus können einige hundert Male aufgeladen werden. Wenn Sie feststellen, dass die Leistung signifikant schwächer wird, sollte der Akku ausgetauscht werden, um eine gleichbleibende Nutzungsdauer des Telefons zu gewährleisten.

## 3 Anhang

**Hersteller:**

Cool Kommunikation GmbH

Adresse: Reinbeker Redder 65 • D-21031 Hamburg • GERMANY

Hersteller des Ladeadapters:

SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO.,LTD.

Adresse: 9th, Building Sanzhuli Industrial Park Shiyan town, Bao'an district, Shenzhen, CHINA

**Importeur:**

Cool Kommunikation GmbH

Adresse: Reinbeker Redder 65 • D-21031 Hamburg • GERMANY

**Konformitätserklärung:**

Cool Kommunikation GmbH erklärt hiermit dass das FANTEC FAN-M200H den wichtigsten Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der Richtlinie finden Sie unter <http://www.coolkommunikation.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce>

**Achtung:**

Benutzen Sie das Telefon nur im Temperaturbereich zwischen -10°C und 40°C und bis zu einer Höhe von 2000m ein, andernfalls könnte das Gerät Schaden nehmen. Das Ladegerät sollte sich nahe der Ausrüstung befinden und leicht zugänglich sein. Benutzen Sie nur Ladegeräte, Akkus und Zubehör, welche für dieses Model freigegeben sind.

Ladegerät: Eingang & Ausgang: AC100V-240V, 50/60Hz, 0.15A, DC5.0V, 1000mA

Um das Risiko eine Explosion zu vermeiden, darf der Akkus nicht durch einen falschen Typ ersetzt werden. Gebrauchte Akkus sollten in den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden

Um die Gefahr eines dauerhaften Hörschadens zu vermeiden, sollten Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit zu hoher Lautstärke eingesetzt werden



**SAR Werte:**

Der höchste für dieses Modell ermittelte SAR Wert bei der Verwendung am Ohr liegt bei 0.462 W/kg (10g) gemäß Richtlinie IEEE1528. Wenn es am Körper getragen wird ist er 1.132 W/kg (10g) wenn der Abstand vom Körper mindestens 5mm beträgt. Dieses Modell erfüllt die Sicherheitsvorgaben gemäß Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand zum Körper mindestens 5mm beträgt.

**Radiofrequenzen:**

<i>Frequenzbereich</i>	<i>Maximale RF Leistung</i>
GSM 850 / 900 // 1800 / 1900	Max. 2W // Max.1W
UTRA FDD Band I / VIII	0.25W
2480 MHz-Bluetooth 2402	3.01mW EIRP
2472 MHz-WLAN 2412	36.73 mW EIRP
GPS 1575.42 MHz (nur Empfang)	-
VHF Band II: 87,5 MHz bis 108 MHz	-

**Marken:**

Bluetooth<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> und das Wi-Fi Logo sind eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance

Google und Android sind Marken von Google Inc.

Alle anderen Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Handbuch Version V1.2

Cool Kommunikation behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.